

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DO ESTETYCZNEJ ŁAZIENKI

HARMONIA W ŁAZIENCE – RÓWNIEM NA ŚCIANIE:

Revolucja w wykańczaniu łazienek: za Płytą budowlaną Do it znikają w estetyczny sposób spluczki ustępowe.

Płyty budowlane Do it – wodoodporne i termoizolacyjne – idealne do wykończenia łazienki.

POKRYWANIE ŚCIANEK INSTALACYJNYCH:

Przycięte elementy z Płyt budowlanych Do-it przykleić do podłoża Klejem i uszczelniaczem Do it (ew. zastosować dodatkowo mocowanie kotwami montażowymi). Elementy należy przy tym wyrównać w pionie i do lica [1].

Na styki nanieść Klej i uszczelniacz Do it [2].

Wykonać potrzebne wycięcia w Płycie budowlanej Do it [3] ...

... i odpowiednio posklejać [4].

Na wszystkich przejściach i stykach należy zastosować siatkę wzmacniającą [5].

Przy pokrywaniu systemowych ścianek instalacyjnych, na konstrukcję należy nanieść Klej i uszczelniacz Do it [6].

WYRÓWNYWANIE ŚCIAN:

W wypadku nierównych podłoży nanieść placki zaprawy [1].





Na równych podłożach zaprawę nanosić na całej powierzchni szpachelką zębata i wyrównać w pionie [2].

W wypadku dużego obciążenia (np. ciężkie płytki ceramiczne) należy dodatkowo zastosować kotki wbijane (uwaga! na przewody!) [3].

Na wszystkich przejściach i stykach należy zastosować siatkę wzmacniającą [4].

Teraz można przystąpić do układania płytek na powierzchni [5] ...

... lub do nanoszenia standardowych tynków [6].

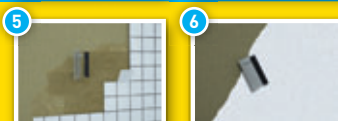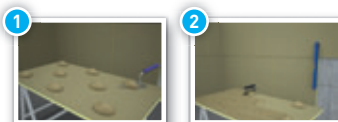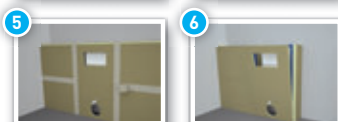

POMYSŁY SĄ TWOJE – A DO IT UMOŻLIWI ICH REALIZACJĘ



Miejsce do gotowania, leżak wellness, kreatywne konstrukcje regatów, wykończenie łazienki, prysznic ślimakowy, donica na kwiaty, stolik pod umywalkę i stolik na różne przedmioty, regał /dekoracyjna obudowa kominka, nadbudówki i przybudówki, montaż opraw halogenowych, okrągłe kolumny, tuki półkoliste i wiele więcej ...

Pieczeń sprzedawcy



Doradztwo techniczne:

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie - tel. 600 89 55 41

województwa: łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie tel. 660 48 72 62

województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie tel. 608 39 73 05

MC-Bauchemie Sp. z o.o.,
oddział Ultrament
ul. Prądzińskiego 20
63-000 Środa Wielkopolska
ultrament@ultrament.pl
www.ultrament.pl
www.doit-bauplatten.de

Do it PŁYTY BUDOWLANE

po prostu
to zrób



Mark Kühler: Moderator telewizyjny
i niemiecki król majsterkowiczów

Do it

PŁYTY BUDOWLANE

Płyta budowlana Do it jest po prostu nie do pobicia – i tak elastyczna, że nie ma już żadnych wymówek.

Praktycznie nie ma niczego, czego nie można by było urzeczywistnić: Płyta budowlana Do it to najlepsze, co mogło się zdarzyć w dziedzinie remontów i wykończenia wnętrz.



Obiekty okrągłe wykonuje się w prosty sposób z Płyty do zaokrąglenia Do it z fabrycznymi nacięciami lub indywidualnie wykonując własne nacięcia.

- Łatwa do obróbki
- Nadzwyczaj wytrzymała
- Odporna na wysokie temperatury do +75 °C
- Odporna na działanie wilgoci
- Odporna na działanie pleśni



Specjalna struktura płyty umożliwia budowę stabilnych obiektów.




Akcesoria Do it ułatwiają obróbkę i pracę.



Nienaganne krawędzie cięcia uzyskuje się, tnąc ostrym nożem, np. trapezowym nożykiem uniwersalnym.



Nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi.

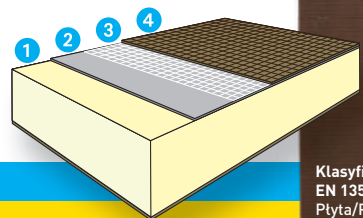

- 1 Twardy polistyren ekstrudowany (4-50 mm)
- 2 Kontaktowa warstwa zaprawy
- 3 Siatka wzmacniająca z włókna szklanego
- 4 Warstwa zaprawy specjalnej

Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1:
Płyta/Płyty grubości
• 6 mm – C-s2, d0
• 10 mm, 20 mm, 30 mm – D-s3, d0
• 50 mm – E



PŁYTA BUDOWLANA DO IT UMOŻLIWI REALIZACJĘ TWÓRCZYCH POMYSŁÓW NA DOM I MIESZKANIE

OBUDOWA WANIEI:

W łazience trzeba czuć się dobrze – za pomocą Płyty budowlanej Do it sam zaaranżujesz swoją strefę wellness.

Obudowa wanny okrągłej za pomocą elastycznej Płyty do zaokrąglenia Do it

Nanieść Klej i uszczelniacz Do it na miejsca, które będą klejone [1].

Płyte budowlaną Do it tamać na krawędziach cięcia i odpowiednio dopasować [2].

Aby zapewnić stabilność krawędzi cięcia, należy wypełnić je Klejem i uszczelniaczem Do it lub zaprawą i pozostawić do utwardzenia [3].

Po wyschnięciu można przystąpić do układania płytek lub tynkowania [4].




Obudowa waniei

Zamontować listwy oporowe w obszarze ścian [1].

Na miejsca na ścianie i podłożu, w których przyklejane będą elementy, nanieść Klej i uszczelniacz Do it [2].

Przytnąć Płyty budowlane Do it (o grubości 30 mm), nanieść Klej i uszczelniacz Do it na styki płyt, przyłożyć je i dopasować pod obrzeżem wanny [3].

Na wszystkich przejściach i stykach należy zastosować siatkę wzmacniającą [4].

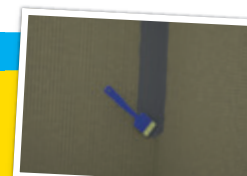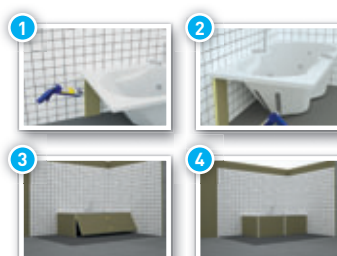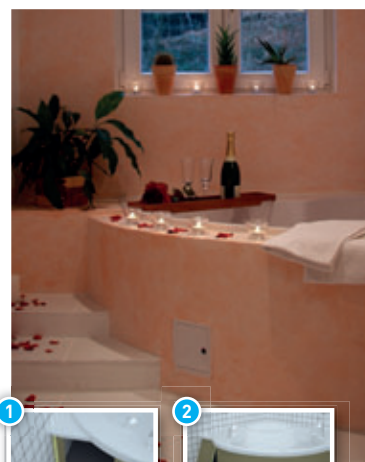

Do wzmocnienia stosować Taśmę uszczelniającą Ultrament lub siatkę wzmacniającą, a na krawędzie styków nakładać Folię w płynie Ultrament lub tynk.



Taśmę uszczelniającą Ultrament/siatkę wzmacniającą docisnąć lekko pędzlem lub szpachelką

OSŁANIANIE RUR I PRZEWODÓW:

Schowaj to, co powinno być schowane: zabuduj rury efektywnie i estetycznie!



Profil narożnikowy UFORM Do it

W celu złożenia Profilu narożnikowego UFORM o kształcie U zdjąć folię ochronną z pasków klejących i podnieść do góry boki ostony [1].

W odstępach co ok. 50-60 cm zamocować kotwy montażowe [2].

Na krawędzie styków nanieść Klej i uszczelniacz Do it [3].

Profil narożnikowy przykręcić do ściany. Można teraz przystąpić do tapetowania lub tynkowania powierzchni [4].

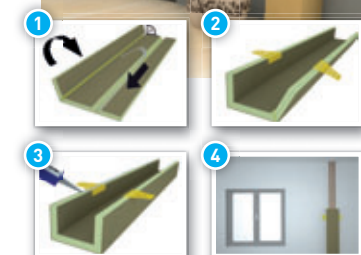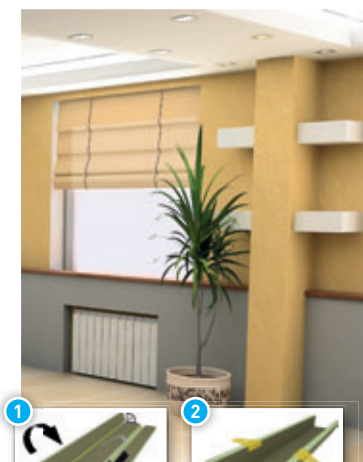


Profil narożnikowy Do it

Profil narożnikowy Do it przyciąć na odpowiednią długość oraz zamontować kotwy montażowe w odstępach co ok. 50-60 cm [1].


Na krawędzie styków nanieść Klej i uszczelniacz Do it [2].

Profil narożnikowy przykręcić do ściany [3].

Można teraz przystąpić do tapetowania lub tynkowania powierzchni [4].

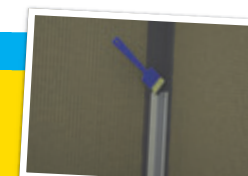

... a następnie obrobić na całej powierzchni.

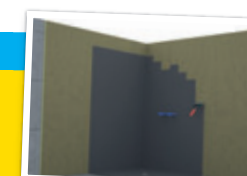

W strefach mokrych, jako dodatkowe uszczelnienie pod płytki ceramiczne, należy nanieść na całej powierzchni pędzlem lub wtkiem folię uszczelniającą (np. Folię w płynie Ultrament).